2013.5

取扱説明書
ペイントライン引き　品番：＃７９１２０１００　型式：ＥＳＴ７９８

１，組立方法

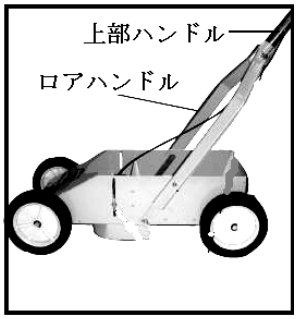

①本体左右のナットを反時計回転方向に回して緩め、ロアハンドルを持ち上げて下さい。
②ロアハンドルと上部ハンドルを止めている蝶ナットを反時計回転方向に回して緩め、上部ハンドルがロアハンドルと真直ぐになる様にして下さい。
③蝶ナットを時計回転方向に回して上部ハンドルとロアハンドルを確実に固定して下さい。
④左右の蝶ナットを反時計回転方向に回して緩め、ロアハンドルの凹部分をワッシャとワッシャの間に挟むように差し込み、蝶ナットを時計回転方向に回して確実に固定して下さい。
⑤ポインターを本体前部から引き出して下さい。

①

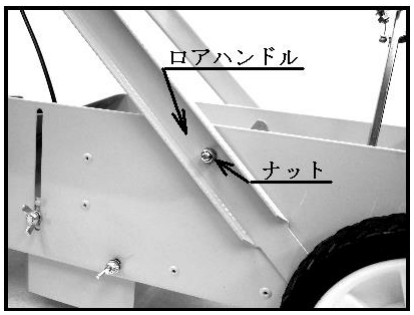

②

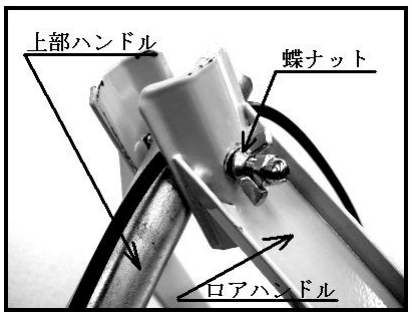

③

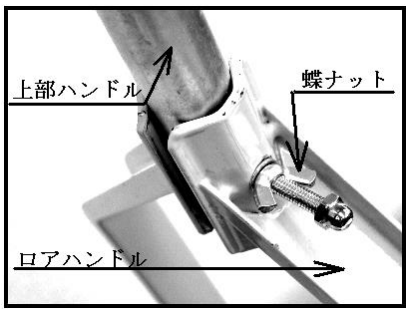

④

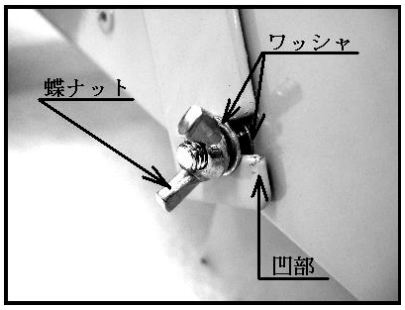

⑤

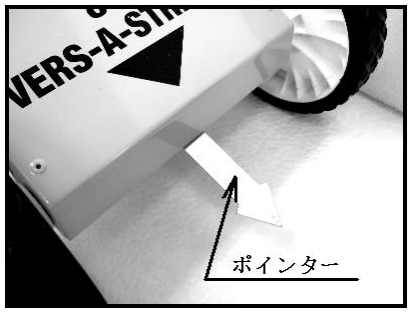

２，使用方法

①ペイント缶を、**『カラカラ』と音が鳴るまで振って**下さい。
②本体の前方から見て、ペイントポスト上の左側にペイント缶を逆さに向けて置き、右側にスライドさせて、ロックアームにペイント缶を挟み込んで下さい。
③ペイント巾は、左右の蝶ネジを反時計回転方向に回して緩め、ペイントポストの高さを上下させる事で調整出来ます。地面に対してペイントポストの位置を高くすれば、ペイント巾は太くなります。**左右の蝶ネジの高さが同じになる様に調整**後、両側の蝶ネジを時計回転方向に回して締め付けて下さい。ペイント巾は、約５０～１００mmの調整が可能です。
④レバーを握るとペイントが噴射されます。ペイントを試し塗りして、ペイント巾を調整して下さい。
⑤ポインターの向きを目安に、ラインを引いて下さい。
⑥本機を押す速度が速いとペイントの色が薄くなり、遅いと濃くなります。
⑦使用後はペイント缶をペイントポストから取り外し、上に向けて、ノズルチップを約１秒間押し、目づまりが起きない様にノズルチップ内部に残ったペイントを吹き飛ばして下さい（噴射口の向きに注意して下さい）。そして、噴射口を拭いて保管して下さい。

②

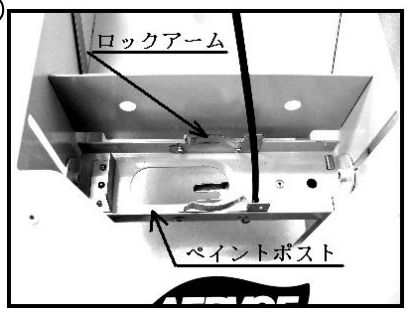

③

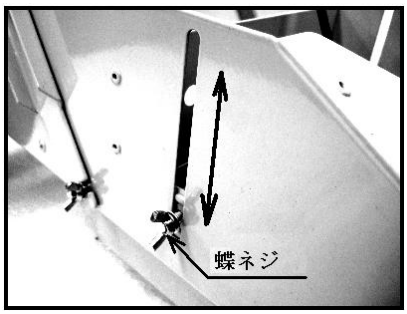

④

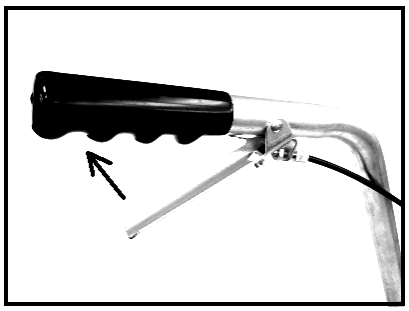

３，注意事項

⚠注意　（この警告文に従わなかった場合、ケガを負う恐れのあるもの。又、製品に重大な破損を招く恐れのあるもの。）

①本商品を使用する際、**周辺に火の気、可燃性物質が無い事を確認**して下さい。
②本商品は、当社ペイント缶専用です。他社製ペイント缶は使用出来ません。
③本商品の分解、改造、修理はしないで下さい。本来の能力を発揮出来ず、事故につながる恐れがあります。
④本商品に**人や荷物を載せて使用しない**で下さい。
⑤本商品を乱暴に扱わないで下さい。
⑥子供の手の届かない場所で使用、及び保管して下さい。
⑦ペイント缶は使用前に『カラカラ』と音が鳴るまで良く振ってから使用して下さい。ペイント缶のガスのみが噴出され、ペイントが残り、最後まで使用出来なくなる恐れがあります。
⑧ペイントが手に付いた場合は直ぐに拭き取り、石鹸水等で洗い流して下さい。
⑨本商品はペイント缶をセットして、ラインを引く為の道具です。その他の用途には使用しないで下さい。
⑩動的箇所には定期的に注油を行って下さい。

株式会社パーマンコーポレーション
〒５５０－００２１　大阪市西区川口４－１－５
フリーダイヤル　　０１２０－２０２－８００